


# HarnaisPro

**FICHE TECHNIQUE**

**REF HPFP98**



1/ Ouvrir le zip de chaque housse

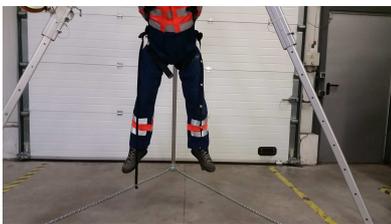

2/ Déployer chaque sangle



3/ Raccorder les Sangles entre-elles



4/ Positionner les pieds



5/ Se maintenir debout sur le dispositif

## **Description :**

**HARNAISPRO STRAP.** Paire de sangles de sécurité anti-traumatisme de la suspension après la chute. Installation rapide et simple sur les sangles arrière de harnais antichute complet (à implanter latéralement sur chaque sangle de sécurité arrière en liaison avec la platine d'amarrage dorsal). Conception extrêmement légère et compacte. Déploiement par simple ouverture du zip de chaque housse. Raccordement et réglage rapide des sangles par crochet et boucles cousues.

## **Utilisation :**

Permet à l'utilisateur de se tenir debout dans son harnais après une chute évitant le syndrome de la suspension (effet garrot). Le dispositif assure de libérer la pression générée par les sangles cuissardes du harnais, appliquée aux artères et aux veines au niveau haut des jambes et ainsi garantit un bon retour veineux du sang dans l'ensemble du corps.

## **Conformité à la réglementation :**

Non EPI (UE).

## **Caractéristiques :**

Coloris : noir.

Masse : 150 g.